M-MANU200136-02

I·O DATA

ETX2-US2

セットアップガイド

確認
USB接続製品の場合
・パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブがあることを確認してください。
・本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)
・Windows XP ServicePack1以前で、USB 2.0 HostController搭載の機種をご使用の場合は、Windows XP ServicePack1以降にアップデートし、「Windows XPホットフィクス-KB822603」をインストールしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。

インストールする

⚠ ここではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。本製品の接続は、下記の作業中に行います。
※本製品を挿入してしまった場合は、「オンラインマニュアル」の【困ったときには】をご覧ください。オンラインマニュアルの見かたは、裏面をご覧ください。

1 Windowsを起動します。
Windows Vista®/XP/2000の場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーでログインします。
※起動中のアプリケーションをすべて終了してください。

2 サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。

注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

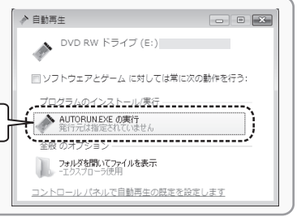

3 メニュー画面が表示されますので[自動インストール]をクリックします。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。
※メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]から、CD-ROMドライブアイコンを開き、[AUTORUN.EXE]をダブルクリックしてください。

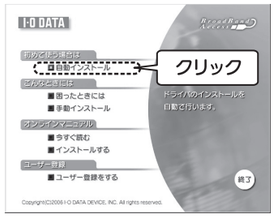

注意 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

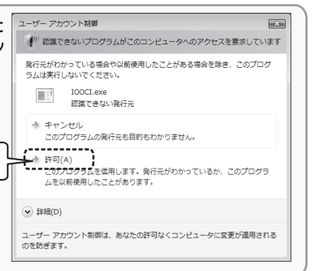

4 [CD-ROMの取り出し]画面になり、自動でCD-ROMが出てきますので、CD-ROMを取り出します。
(画面操作はありません。)

注意 右の画面が表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

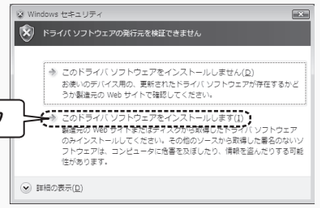

WindowsのCD-ROMを要求された場合は、次の手順にしたがってください。
①WindowsのCD-ROMをパソコンにセットします。
②[OK]ボタンをクリックします。

5 右の画面が表示されたら、LAN アダプターをパソコンにしっかりと挿入します。
(画面操作はありません。)

6 再起動の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

これでインストールは完了です。

LANケーブルを使用して、本製品をモデムやブロードバンドルーターなどにつないでインターネット接続をご確認ください。

こんな時には Q&A

Q1 ●インストールしたのに通信できない ●OSリカバリ後に正常に認識できない

A

1 次の手順で、[デバイスマネージャ]を開き、[ネットワークアダプタ]の下に[I-O DATA xxxx](xxxxは、製品型番など)と表示されていることを確認します。その先頭に[!]マークが表示されていないことも確認します。右上のお使いのOSの個所のみご覧ください。

Windows Vista® ①[スタート]をクリックし、[コンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。
②画面左上「タスク」内の[デバイスマネージャ]をクリックします。
③[デバイスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。

Windows XP ①[スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。
②[システムのプロパティ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。
③[デバイスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。

Windows 2000 ①[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
②[システムのプロパティ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。
③[デバイスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。

Windows Me / **Windows 98(SE含む)** ①[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
②[システムのプロパティ]が表示されますので[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。

2 確認の結果、下の該当するケースをご覧ください。

ケース1 ■正常に表示されている場合
本製品のインストールには問題ありません。
接続先のネットワーク(インターネットサービス)へ接続するために必要な設定がされていることをご確認ください。

ケース2 ■表示がない場合
デバイスマネージャの「?その他のデバイス」をダブルクリックし、[! I-O DATA xxxx]または[! USB Device]または[! イーサネットコントローラー]表示されていることを確認します。表示されている場合は、いったん本製品を外し、表示が消えることを確認します。
▶ ●消えた場合……本製品が誤認識されていますので、次の ケース3 の手順を実行してください。
●消えない場合……「Q2:本製品が全く認識されていない」を参照してください。

ケース3 ■[!]マークがついている場合
①[! I-O DATA xxxx]または[! USB Device]または[! イーサネットコントローラ]などと誤認識されたドライバをクリックし、選択されていることを確認した後、右クリックし、表示されたメニューから[削除]をクリックしてください。あとは画面の指示にしたがって削除します。この後、再起動を要求される場合、[いいえ]をクリックして、再起動しないでください。
②サポートソフトCD-ROMを挿入します。
メニュー画面が表示されますので、[手動インストール]をクリックし、画面の下に表示されている[アンインストール]をクリックします。
あとは、画面の指示にしたがってドライバをアンインストールします。
③いったん、本製品を取り外します。
④本製品をパソコンに接続していない状態で、再度インストールします。
さらに詳しい内容については、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

Q2 本製品が全く認識されていない

A
●本製品が、しっかり差し込まれていない場合があります。本製品をいったん抜き、再度しっかり奥まで差し込んで、本製品が認識されるかどうかをお試しください。
●USBポートが複数ある場合は、差し込むUSBポートを変更してお試しください。
●USBハブに接続している場合は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。(本製品はUSBハブには接続できません。)

Q3 本紙に記載が無い内容については…

A
「オンラインマニュアル」をご覧ください。「オンラインマニュアル」の見かたについては、裏面をご覧ください。

大切に保管してください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱して送付してください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社(修理センター)にご依頼ください。

ご販売店様へ
1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

✂(キリトリ線)

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 (ふりがな) お名前 様 TEL.( ) -	販売店	住所・店名 印 TEL.( ) -
		ご購入日	年 月 日
型番	ETX2-US2		
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効		

I·O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

107327-04

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 絵記号の意味

△	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例 「発火注意」を表す絵表示
⃠	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例 「分解禁止」を表す絵表示
●	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告

本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。
分解禁止
火災や感電、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源プラグを抜く
コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
発火注意
●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。

故障や異常のまま、通電しないでください。
禁止
本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグを抜いてください。また、絶対に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
厳守
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。
ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

給電されているLANケーブルは絶対に接続しないでください。
禁止
給電されているケーブルを接続すると、発煙したり、火災の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
水ぬれ禁止
お風呂場、降雨降雪中の屋外、海岸、水辺などでの使用は火災・感電・故障の原因となります。

本製品を病院内で使用しないでください。
禁止
医療機器の誤動作の原因になることがあります。

⚠ 注意

本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。
注意
取扱説明書などで、操作方法を確認して操作してください。また、故障などに備えて定期的にバックアップを行ってください。

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
禁止
●落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えたりしない
●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
●重いものを上にのせない
●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

本製品のコネクタ部分には直接手を触れないでください。
禁止
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

本製品は以下のような場所（環境）で保管・使用しないでください。
禁止
故障の原因となることがあります。
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど） ●強い磁力・電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） ●水気の多い場所（台所、浴室など） ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど） ●静電気の影響の強い場所 ●保温性・保湿性の高い（じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）場所（保管は問題ありません）

パソコンから本製品にアクセス中にパソコンや本製品の電源を切ったり、リセットしないでください。
禁止
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象となりません。

3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1）ご購入日から保証期間が経過した場合。
2）修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3）ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄（保証期間が無期限の製品は除く）など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7）取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9）その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10）保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い
本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、
本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

オンラインマニュアルの見かた

本製品の各部の名前、動作環境、仕様（ランプの説明など）、困ったときには、より詳しい設定方法についてはサポートソフトCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルをご覧ください。

1. サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
2. 自動で表示されるメニューの［オンラインマニュアル］→［今すぐ読む］をクリックします。
自動でメニューが表示されない場合は、［マイコンピュータ］→［CD-ROM］→［Autorun.exe］の順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。

参考 オンラインマニュアルを表示させると、右のメッセージが表示される場合があります。この場合、［はい］ボタンをクリックします。



⇒［いいえ］ボタンをクリックした場合
右の画面で［OK］ボタンをクリックしてください。

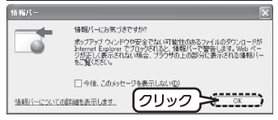

この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、［ブロックされているコンテンツを許可］をクリックしてください。

使用上のご注意

●本製品は、スタンバイやレジュームなどの休止状態からの復帰には対応しておりません。
●サーバーにログインしている場合、本製品は取り外さないでください。取り外した場合、サーバーから切断される場合があります。
接続を回復する際は、Windowsを再起動してください。
●本製品をパソコン本体から取り外した後に再度接続する場合は、Windowsの［デバイス マネージャ］画面内の［ネットワーク アダプタ］に［I-O DATA xxxx］（xxxxは製品型番等）が表示されていないことをご確認の上、接続してください。（連続して頻繁に抜き差しを行うと、誤動作する可能性があります。）
●本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。（USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。）
●ご利用のパソコンにより、充分な実効通信速度が得られない場合があります。
●USB 1.1（OHCI）には、ご利用のOSにかかわらず対応しておりません。
●【Windows Me/98(Second Edition含む)をお使いの場合】
・USB 1.1接続のみの対応となります。
・本製品は、パソコン本体標準のUSB 1.1のポートに接続してください。
●本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく製品です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

サポートセンターへのお問い合わせ

①弊社ホームページをご確認ください。
オンラインマニュアルの【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsなど」もご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。

製品Q&AやNewsなど **http://www.iodata.jp/support/**

また、サポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポートライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト **http://www.iodata.jp/lib/**

②それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3644** 東京…**03-3254-1144**
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

●お知らせいただく事項について
サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。
1.ご使用の弊社製品名
2.ご使用のパソコン本体の型番
3.ご使用のOSのバージョン
4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

修理について

※詳しくは、サポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアル内、【アフターサービスについて】をご覧ください。

弊社製品の修理については、以下の事項をご確認の上、販売店へご依頼いただくか、または下記修理品送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
●原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合、発送時の費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
●修理品にはご使用の環境や現在の状態をお書き添えください。
●保証期間中は無料で修理いたします。
※ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は有料となります。保証期間につきましてはハードウェア保証書をご覧ください。
●保証期間後は有料で修理いたします。
※製品によっては主要部品が一体化されている場合があります。これらの製品で故障が主要部品におよんでいた場合、各ユニットの交換を実費で行います。
●修理品送付先

住所 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用ください。
また、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便または書留郵便小包での送付をお願いいたします。
また、本製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元においてください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町２丁目８４番地
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.iodata.jp/support/
2008.6.27 発行

Copyright (C) 2006-2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.